




La solution complète pour la santé auditive des professionnels exposés au bruit

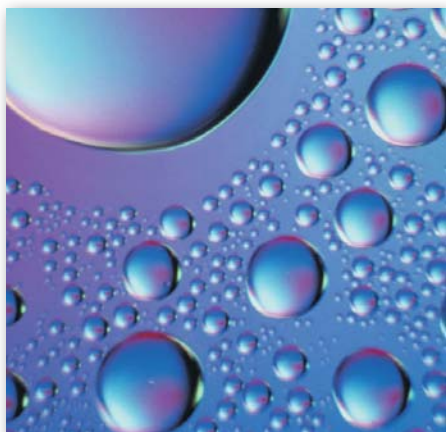

## Hygiène et maintenance des protections

Une poire de contrôle et de maintenance du filtre  
 Une solution Cleanil effervescente, pour un nettoyage en profondeur  
 Des lingettes pour l'entretien en surface des protections

Le port quotidien des protections auditives entraîne des salissures : poussières, dépôt de cérumen... Ces éléments s'accumulent sur la protection mais surtout dans le conduit et le filtre. Entretenir régulièrement ses protections auditives c'est s'assurer un confort d'utilisation mais aussi maintenir l'efficacité du filtre acoustique en évitant la sur-isolation et en permettant la communication.

### Pour 5 vous essentiels

- La maintenance et le contrôle de l'efficacité de vos filtres acoustiques pour 100% de sécurité avec la poire CLEANIL Plus.
- La facilité d'utilisation des pastilles effervescentes CLEANIL pour l'entretien hebdomadaire.
- La simplicité des 1<sup>ères</sup> mises en place des protections dans l'oreille avec le dispositif COMFORTIS.
- Les packs Excellium et Optimum : un conditionnement individualisé pour un an de maintenance de vos protections.
- L'entretien des protections avec les lingettes 100% biodégradables pour que vos protections soient agréables à porter toute la journée.

### Descriptif



Pour assurer l'efficacité de vos protections auditives COTRAL, vous disposez d'une gamme de produits d'entretien complète et facile à utiliser. Proposé en **pack annuel individuel**, votre entretien quotidien et hebdomadaire se fait en toute **tranquillité** :

- Les **packs "premier équipement" Optimum et Excellium** s'adaptent au degré d'utilisation de vos protections, à votre environnement.
- Avec les **packs "renouvellement"** vous bénéficiez, année après année, des pastilles effervescentes Cleanil et des lingettes nécessaires à l'entretien de vos protections.

	Etui Cleanil Pro	48 Pastilles Cleanil	Sachet de 40 lingettes
PACK PRIMO équipement <b>Excellium</b>	1	1	6
PACK PRIMO équipement <b>Optimum</b>	1	1	3
PACK RENOUELEMENT <b>Excellium</b>	X	1	6
PACK RENOUELEMENT <b>Optimum</b>	X	1	3

### Vos garanties

- En utilisant la solution Cleanil vous **préservez l'efficacité du filtre acoustique** pendant toute la durée de la garantie.
- Votre service après-vente sur **www.cotral.com** rubrique « **espace client** » ou par téléphone au **+33 (0) 2 31 69 05 13**.





## L'hygiène des protections selon la norme EN 458

**Cette norme européenne guide les entreprises pour améliorer le port des protections auditives.**

*Le chapitre 7 fait référence aux précautions d'emploi et à l'entretien des protecteurs individuels. Il y est conseillé d'entretenir et de nettoyer régulièrement ses protecteurs pour éviter toutes pertes d'affaiblissement.*

*Une contamination des protecteurs par des substances étrangères, des solutions, des résidus liquides, de la poussière, des particules, etc peut engendrer une irritation ou une abrasion de la peau. Il est recommandé au porteur de s'assurer que ses mains sont propres lors de la manipulation des protecteurs.*

*Après utilisation, il convient que les oreillettes soient nettoyées conformément aux instructions du fabricant. Il convient de procéder avec soin au nettoyage des bouchons d'oreille réutilisables conformément aux instructions du fabricant et de les conserver ensuite dans un étui propre jusqu'à leur utilisation suivante.*

# Hygiène et maintenance des protections

Pour que vos protections restent **confortables**

Pour préserver l'**efficacité du filtre** acoustique

Pour favoriser le port des protections **100% du temps passé au bruit**

## 1 Pour les 1<sup>ères</sup> mises en place dans l'oreille

Positionnez une goutte du dispositif Comfortis sur l'embout de la protection, étalez légèrement. Cette crème rendra plus agréable l'insertion de la protection dans le conduit auditif et permettra une mise en place correcte dans l'oreille.



## 2 Pour l'entretien du canal acoustique des protections



Une fois par semaine, plongez les protections auditives dans la solution Cleanil (1 pastille à dissoudre dans de l'eau dans le gobelet prévu à cet effet) et laissez agir 2 heures.



Séchez le canal acoustique avec la poire et assurez vous que l'air circule au niveau du filtre, preuve de son bon fonctionnement.

## 3 Pour l'entretien régulier des protections



A la fin de chaque journée de travail, nettoyez la surface externe de vos protections afin qu'elles restent propres et agréables à porter.



Laboratoire COTRAL - FRANCE  
ZA Charles Tellier  
F.14110 CONDE SUR NOIREAU  
[www.cotral.com](http://www.cotral.com)



Laboratoire COTRAL - BRUSSEL  
☎ +32 (0) 2 545 11 52  
☎ +32 (0) 2 545 11 46  
[www.cotral.be](http://www.cotral.be)

Laboratoire COTRAL - ZÜRICH  
☎ +41 (0) 44 214 67 24  
☎ +41 (0) 44 214 65 19  
[www.cotral.ch](http://www.cotral.ch)

Laboratoire COTRAL - FRANCE  
☎ +33 (0) 2 31 69 36 36  
☎ +33 (0) 2 31 69 36 35  
[www.cotral.com](http://www.cotral.com)