


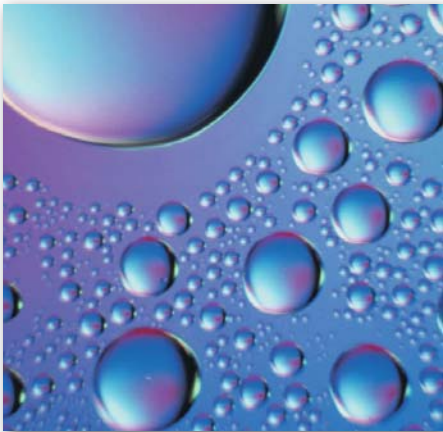

De complete oplossing voor een gezond gehoor bij vakmensen die geconfronteerd worden met lawaai



Verzorging en onderhoud van de beschermingen

Een peervormige droogblazer om de filter te controleren en te onderhouden

Een Cleanil-bruisoplossing, voor een grondige reiniging

Vochtige doekjes voor het oppervlakkige onderhoud van de beschermingen

Door de gehoorbeschermingen dagelijks te dragen, worden ze vuil: stof, afgescheiden oorsmeer, ... Deze elementen hopen zich op de bescherming, maar vooral in de buis en de filter op. Door uw gehoorbeschermingen regelmatig te onderhouden, zorgt u voor gebruikscomfort maar handhaaft u ook de efficiëntie van de geluidsfilter, door een te sterke afsluiting te voorkomen en communicatie mogelijk te maken.

Om te onthouden

- Het onderhoud en de controle van de efficiëntie van uw geluidsfilters voor een optimale veiligheid met de peervormige CLEANIL Plus-droogblazer.
- Het gebruiksgemak van de CLEANIL-bruistabletten voor het wekelijkse onderhoud.
- De eenvoud om de beschermingen de eerste keren in het oor aan te brengen, dankzij de COMFORTIS-crème.
- De pakketten Excellium en Optimum: een geïndividualiseerde verpakking om uw beschermingen een jaar lang te onderhouden.
- Het onderhoud van de beschermingen met de volledig biologisch afbreekbare vochtige doekjes, om ervoor te zorgen dat uw beschermingen de hele dag lang aangenaam om dragen zijn.

Beschrijving



Om **de efficiëntie** van uw COTRAL-gehoorbeschermingen te garanderen, beschikt u over een compleet en eenvoudig te gebruiken assortiment onderhoudsproducten. Door het aanbod **individuele pakketten voor één jaar** gebeurt uw dagelijks en wekelijkse onderhoud in alle **rust**:

- De **"eerste uitrusting"-pakketten Optimum en Excellium** worden aangepast aan de mate waarin u uw beschermingen gebruikt, en aan uw omgeving.
- Met de **"vernieuwing"-pakketten** profiteert u jaar na jaar van de Cleanil-bruistabletten en de vochtige doekjes die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van uw beschermingen.

	Cleanil Pro-doos	48 Cleanil-tabletten	Zakjes met 40 vochtige doekjes
PAKKET PRIMO équipement Excellium	1	1	6
PAKKET PRIMO équipement Optimum	1	1	3
PAKKET "VERNIUWING" Excellium	X	1	6
PAKKET "VERNIUWING" Optimum	X	1	3

Uw garanties

- Door de Cleanil-oplossing te gebruiken, **bewaart u de efficiëntie van de geluidsfilter** gedurende de volledige garantieperiode.
- Uw klantenservice op **www.cotral.be**, **rubriek "klantenzone"** of telefonisch op het nummer **+32 (0) 2 545 11 52**.





Verzorging en onderhoud van de beschermingen

- Om ervoor te zorgen dat uw beschermingen **comfortabel** blijven
- Om de **efficiëntie van de geluidsfilter** te bewaren
- Om het dragen van de beschermingen **zolang er lawaai is** te bevorderen

Verzorging van de beschermingen

overeenkomstig norm EN 458

Deze Europese norm dient als richtsnoer voor de bedrijven, om het dragen van de gehoorbeschermingen te verbeteren.

Hoofdstuk 7 verwijst naar de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik en naar het onderhoud van de individuele beschermingen. Er wordt in aanbevolen om de beschermingen regelmatig te onderhouden en te reinigen, om elk dempingsverlies te voorkomen.

Verontreiniging van de beschermingen met vreemde stoffen, oplossingen, vloeibare residuen, stof, deeltjes, enz. kan irritatie of afslijting van de huid veroorzaken. Het is voor de drager raadzaam om ervoor te zorgen dat zijn handen proper zijn wanneer hij de beschermingen in de handen neemt.

Na gebruik is het raadzaam dat de oortjes gereinigd worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Het is raadzaam dat de herbruikbare oordopjes zorgvuldig gereinigd worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, en vervolgens bewaard worden in een propere doos tot ze opnieuw gebruikt worden.

1 Om de beschermingen de eerste keren in de oren aan te brengen

Breng een druppel Comfortis-crème op het dopje van de bescherming aan en smeer de crème lichtjes uit. Dankzij deze crème zal het inbrengen van de bescherming in de gehoorbuis aangenamer verlopen en zal ze juist in het oor geplaatst kunnen worden.



2 Voor het onderhoud van het geluidskanaal van de beschermingen



Dompel de gehoorbeschermingen één keer per week onder in de Cleanil-oplossing (1 tablet oplossen in water in de daartoe voorziene beker) en laat ze gedurende 2 uur haar werk doen.



Droog het geluidskanaal met de peervormige droogblazer en vergewis u ervan dat de lucht ter hoogte van de filter circuleert, wat erop wijst dat de bescherming goed functioneert.

3 Voor het regelmatige onderhoud van de beschermingen



Reinig op het einde van elke werkdag de buitenkant van uw beschermingen, om ervoor te zorgen dat ze proper en aangenaam om dragen blijven.



Laboratorium COTRAL
8 Avenue des Arts B-1210 BRUXELLES
☎ +32 (0)2 545 11 52
☎ +32 (0)2 545 11 46
www.cotral.be

Laboratoire COTRAL
BP100 14110 CONDE SUR NOIREAU
☎ +33 (0) 2 31 69 36 36
☎ +33 (0) 2 31 69 36 35
www.cotral.com

Labor COTRAL
Lebacher Straße 4 D-66113 SAARBRÜCKEN
☎ +49 (0)6 81 9963 637
☎ +49 (0)6 81 9963 621
www.cotral.de

Labor COTRAL
Bahnhofstrasse 52 CH-8001 ZÜRICH
☎ +41 (0)44 214 67 24
☎ +41 (0)44 214 65 19
www.cotral.ch



Laboratoire COTRAL
ZA Charles Tellier
F.14110 CONDE SUR NOIREAU