




Die Komplettlösung für den Schutz des Hörvermögens Ihrer Mitarbeiter

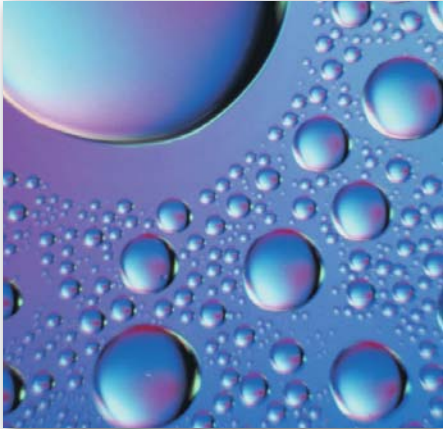

Wartung und Pflege der Gehörschützer

Reinigungspumpe zur Kontrolle und Wartung des Filters

Cleanil-Tabletten zur Tiefenreinigung

Desinfektionstücher zur Reinigung der Oberfläche der Gehörschützer

Beim Tragen des Gehörschutzes können Verunreinigungen, beispielsweise Staub und Ohrenschmalz, in den Gehörschutz gelangen. Diese setzen sich am Gehörschutz fest, vor allem aber am Gehörkanal und am Filter. Pflegen Sie regelmäßig Ihren Gehörschutz, um den Tragekomfort zu bewahren und um die Wirksamkeit des Filters zu gewähren, damit die Kommunikation weiterhin gewährleistet ist.

Für Sie 5 entscheidende Vorteile

- **Wartung und Kontrolle der Wirksamkeit des akustischen Filters** für eine 100 %ige Sicherheit mit der Reinigungspumpe CLEANIL Plus
- **Einfache Benutzung** der Reinigungstabletten CLEANIL für eine Tiefenreinigung.
- **COMFORTIS Creme** für ein leichteres Einsetzen in der Eingewöhnungsphase
- **Individuelle Wartungssets** Excellium und Optimum für die Wartung und Pflege Ihrer Gehörschützer
- **Desinfizieren der Gehörschützer mit 100 % biologisch abbaubaren Desinfektionstüchern**, damit Ihre Gehörschützer den ganzen Tag angenehm zu tragen sind.

Beschreibung



Für eine optimale Wirksamkeit Ihrer COTRAL-Gehörschützer verfügen Sie über ein umfassendes Angebot über Wartungsprodukte, die einfach zu handhaben sind: Wir bieten Ihnen **Pflegesets auf Vorrat** an:

- **Erstausstattungsset Optimum und Excellium** abhängig vom Umfeld.
- **Die Nachkaufsets** erhalten Reinigungstabletten und Desinfektionstücher.

	Cleanil Pro	Cleanil 48	Packung Desinfektionstücher
Erstausstattung Excellium	1	1	6
Erstausstattung Optimum	1	1	3
Nachkaufset Excellium	X	1	6
Nachkaufset Optimum	X	1	3

Wir garantieren

- Mit der Cleanil-Produktpalette erhalten Sie **die Wirksamkeit des akustischen Filters** während der gesamten Garanzzeit
- Kundenservice über www.cotral.de/ **Rubrik Kundenportal** oder telefonisch unter **0681/ 9963637**





Pflege der Gehörschützer nach Norm DIN EN 458

Diese europäische Norm ist ein Leitfaden für Unternehmen, um die Tragequote von Gehörschutz zu verbessern.

In Kapitel 7 wird auf die Anwendung sowie auf die Pflege von Gehörschutz eingegangen. Es wird empfohlen den Gehörschutz regelmäßig zu reinigen, um Dämmungsverluste zu vermeiden.

Bei der Benutzung von Gehörschutz können Verunreinigungen z.B. durch Stäube und Flüssigkeiten Hautreizungen im Gehörgang oder an der Ohrmuschel bewirken. Es wird dem Gehörschutznutzer nahe gelegt, sich zu vergewissern, dass seine Hände sauber sind, wenn er den Gehörschutz anfasst.

Gehörschutz-Otoplastiken sind nach den Angaben des Herstellers zu reinigen.

Für eine saubere Aufbewahrung der Gehörschützer, die nicht in Gebrauch sind, müssen entsprechende Aufbewahrungsmöglichkeiten vorhanden sein, wie z.B. Etais oder Dosen, die vom Hersteller mitgeliefert werden.

Pflege und Wartung der Gehörschützer

- damit Ihre Gehörschützer weiterhin **angenehm zu tragen** sind
- damit die **Wirksamkeit des Filters** erhalten bleibt
- damit die Gehörschützer **100 % der Zeit bei Lärm** getragen werden

1 Für das erste Einsetzen des Gehörschützes

Tragen Sie etwas Creme auf die Spitze des Gehörschützes auf und verreiben Sie sie leicht. Setzen Sie dann den Gehörschützer ins Ohr ein.



2 Für die Reinigung des Gehörkanals des Gehörschützes



Lösen Sie eine Reinigungstablette in dem beigelegten Becher auf. Legen Sie den Gehörschutz in die Reinigungs-lösung (die Schnur bitte nicht entfernen). Lassen Sie den Gehörschutz mindestens 2 Stunden in der Lösung.



Mit Hilfe der kleinen Pumpe reinigen und trocknen Sie den Filterkanal (führen Sie die Pumpe in die kleine Öffnung neben dem Griff ein).

3 Für die tägliche Anwendung



Desinfizieren Sie die Oberfläche des Gehörschützes mit einem Cleanil-Desinfektionstuch, damit die Gehörschützer sauber bleiben und weiterhin angenehm zu tragen sind.

